



CEIDRAL

SIMPLÍSIMA



SIMPLÍSIMA es una placa de fibrocemento impresa de 6 mm de espesor, con diseño y terminación decorativa, que mejora la calidez y estética de espacios interiores y exteriores.

Con SIMPLÍSIMA lograrás un revestimiento constructivo y una terminación con diseño en una sola placa.

CARACTERÍSTICAS



Gran variedad de diseños



Resistente al fuego



Inerte a la acción de hongos y termitas.



Fácil y rápido de instalar



Resistente a la humedad



Bajo mantenimiento



Durable



Apta para zonas secas y húmedas



Apta para interior y exterior



ESPECIFICACIONES


Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Unidades x m ²
Simplísima Pizarreño Cedral	1.200 mm	2.400 mm	6 mm	24,2 kg	2,88 x m ²

LÍNEAS DE DISEÑO




Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm


LÍNEA PIEDRA

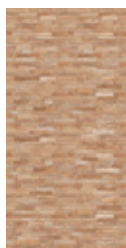


Arenisca Sepia
Código: 300064

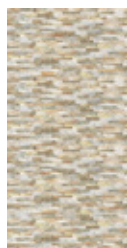


Azteca Amarilla
Código: 131861

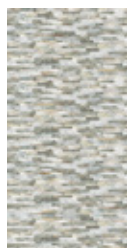

Azteca Gris
Código: 134957

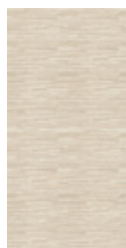


Caliza Crema
Código: 300063

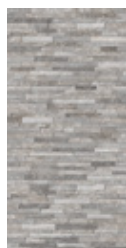


Cantera Ceniza
Código: 300065



Egipcia Gris
Código: 131862

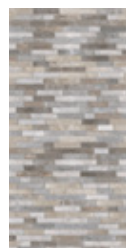

Romana Arcilla
Código: 131863

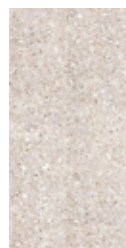

Terrazo Marfil
Código: 300067




Terrazo Ónix
Código: 300066

LÍNEA LADRILLO



Artesanal Rojo
Código: 300072

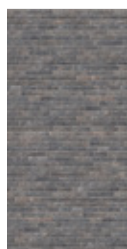


Fósil Grafito
Código: 300070



Industrial Terracota
Código: 300071


LÍNEA MADERA

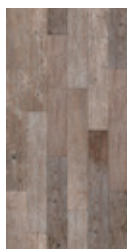

Rústica Dark
Código: 165577



Rústica Natural
Código: 165576

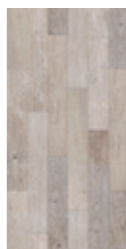


Rústica Soft
Código: 165578



Veteada Soft
Código: 131858

LÍNEA MÁRMOL

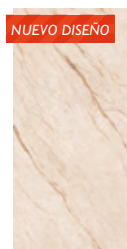


Calacatta Ocre
Código: 303095




Traviatta Gris
Código: 303096


LÍNEA DECO

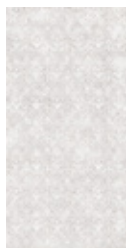

Art Deco Gris
Código: 121712

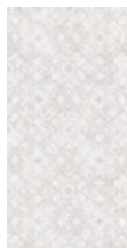


Clásico Beige
Código: 121637

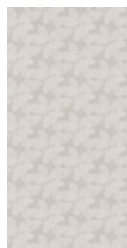


Print Arena
Código: 300069




Rubik Color
Código: 300068

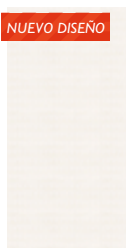

Print Espiga
Código: 303094

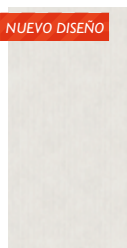


Print Botánica
Código: 303097

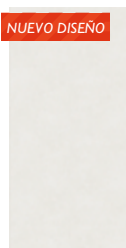


Lino Ivory
Código: 303098

LÍNEA CERÁMICA

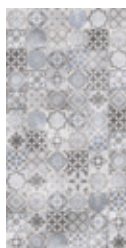


Ankara Gris
Código: 165580

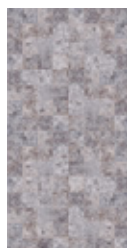

Botticino Gráfico
Código: 121626



Botticino Ónix
Código: 134956

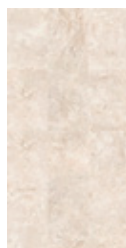


Cenia Beige
Código: 165579




Rapolano Beige
cenefa Egipto
Código: 121595



Rapolano Beige
Código: 121653

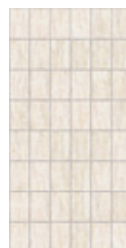

Travertino Beige
cenefa Roma
Código: 121605

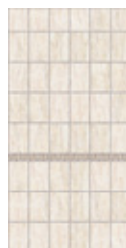

Travertino Beige
Código: 121635



Vintage Lavanda
Código: 300073




Mosaico Grecco
Código: 303092



Vintage Lisboa
Código: 303093



Mosaico Aqua
Código: 303091

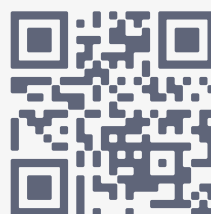


Escanea el código QR
y conoce más en
www.simplisima.cl


INSTALACIÓN

1. Paso a paso sobre Tabiquería

- 1.1. Rectificación de planos y niveles.
- 1.2. Limpieza de montantes o pie derechos.
- 1.3. Presentación de placas y colocar distanciadores en solera inferior.
- 1.4. Aplicación de adhesivo en montantes o pie derechos. Debe ser un cordón de 6 mm parejo. En total 9 metros lineales de cordón por placa aproximadamente (IMG_1 y 2).
- 1.5. Presentar la placa sobre tabiques, presionar y reposar toda la superficie que está en contacto con el adhesivo, una y otra vez.
- 1.6. Acuñar y repetir con todas las placas (IMG_3).

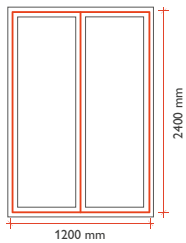

Cordón en estructura (IMG_1)

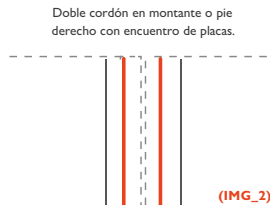


(IMG_2)

- 1.7. Para la fijación, instale 4 tornillos en la parte superior de la placa y 4 en la parte inferior, posteriormente cubirlos con la cornisa y el guardapolvo.

TIPO DE TORNILLO	MADERA	ACERO e=0,5	ACERO e>0,5	HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA	CERÁMICA
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta aguda 6x1"	●	●			●
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta aguda 8x3/4"			●		●
Tarugo clavo M6 60				●	

Acuñamiento de Placa (IMG_3)

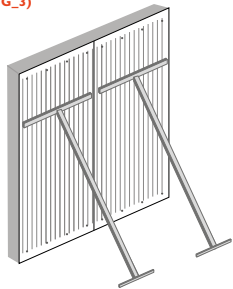

- 1.8. Para superficies lisas y continuas como placas de fibrocemento, yeso cartón o tableros de madera y hormigón con estuco, se puede utilizar el mismo procedimiento, teniendo en cuenta el mismo patrón de aplicación del adhesivo.
- 1.9. Instalar cenefa y/o guardapolvos en caso de que sea necesario para ocultar los tornillos.

• Tabiquería de Madera:


1. Ocupar madera con humedad de equilibrio (seca), cepillada y sin nudos.
2. Verifique que la estructura esté aplomada y sin resaltes.
3. Las escuadrías más utilizadas son 2" x 3" y 2" x 4". Otras escuadrías deben ser calculadas.
4. Para las maderas expuestas al exterior o en zonas húmedas, aplique previamente un tratamiento de impregnación contra la humedad.

• Tabiquería de Metal / Acero galvanizado:

1. Usar perfiles de acero galvanizado 0,5 mm o 0,85 mm de espesor según sea necesario.
2. La estructura debe estar arriostrada y bien atornillada, verificando que esté aplomada, nivelada y sin resaltes.

2. Paso a paso sobre Hormigón o Albañilería

- 2.1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobrantes de la superficie.
- 2.2. Aplicación de adhesivo de cerámico con llana dentada en el total de la superficie.
- 2.3. Disponer distanciador en la base.
- 2.4. Presentar placas y presionar recorriendo toda la superficie.
- 2.5. Acuñar con apoyo en la zona central de la placa por 30 minutos aproximadamente (IMG_3).
- 2.6. Fijación mecánica recomendada: 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo (IMG_4).

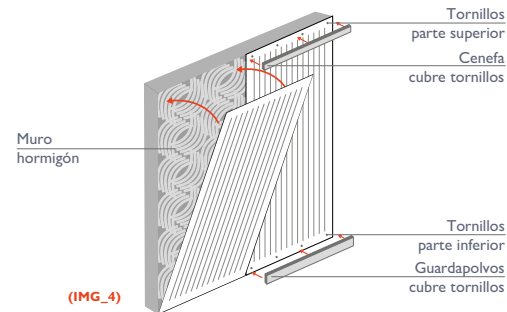


(IMG_4)

3. Paso a paso sobre Cerámica ya instalada

Preparación de la superficie:



- 3.1. Verificar que los cerámicos estén firmemente adheridos al muro.
- 3.2. Se recomienda utilizar alcohol isopropílico para la limpieza de cerámicos.
- 3.3. Para instalar, se recomienda retirar momentáneamente tapas de enchufes, interruptores, etc.
- 3.4. Se debe eliminar cualquier tipo de desaplome o protuberancia.
- 3.5. Una vez el muro limpio y cortadas las placas, aplique cordón de adhesivo de montaje en forma de zig zag, espesor superior a 6mm y máximo a 40cm de distancia, aplicado en forma vertical a toda la altura del muro.
- 3.6. Se debe pegar las placas de una a la vez inmediatamente agregado el adhesivo.
- 3.7. Presionar la placa momentáneamente hasta que se encuentre adherida (IMG_3).
- 3.8. Para fijarla, instale 4 tornillos en la parte superior de la placa y 4 en la parte inferior, posteriormente estos cubirlos por la cornisa y el guardapolvo (IMG_5).

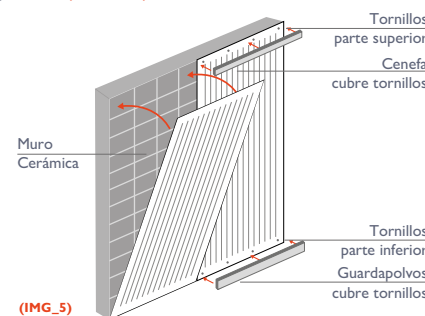

(IMG_5)

Se recomienda adhesivo de montaje, ejemplo Agorex PL600 o similar base poliuretano.

**¡Cambiar por dentro
y por fuera, a todos
nos hace bien!**

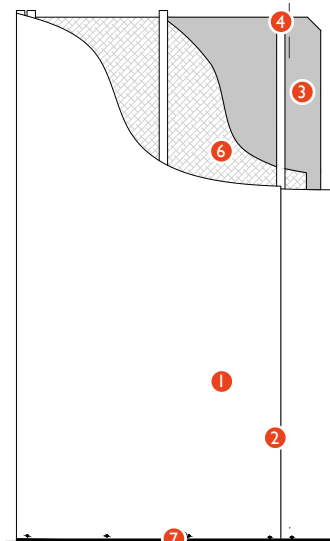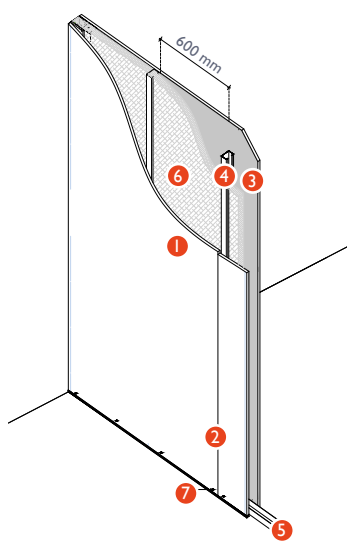

TABIQUE FIBROCEMENTO **CEDRAL SIMPLÍSIMA**

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN TABIQUE

1. Placa fibrocemento Permanit, e= 8mm.
2. Sello de silicona.
3. Placa Fibrocemento Cerdal SIMPLÍSIMA, e=6 mm.
4. Montante acero galvanizado de 90 x 38 x 12 x 0,85 mm, @660
5. Canal, Perfil acero galvanizado U 92 x 0,85 mm.
6. Lana de vidrio termoacústica Romeral e=100 mm, densidad 35 Kg/m³.
7. Tornillo autopercutor y autoavellanante con alas 8 x 1¼".

F-15 Cert. N° 1.356.331

ESPESOR: 104 mm

USO SEGURO DEL FIBROCEMENTO

Al igual que todos los productos que contienen sílice cristalina, como por ejemplo el concreto y las arcillas entre otros, también este producto, cuando es sometido a corte, lijado, perforado, etc., puede generar polvo que contenga partículas de sílice cristalina. La inhalación de altas concentraciones de este polvo puede irritar las vías respiratorias. Este polvo también puede causar irritación de los ojos o la piel. La inhalación de polvo que contiene sílice cristalina, en particular la fracción fina del polvo (tamaño respirable) en altas concentraciones y durante períodos prolongados, puede producir enfermedades pulmonares como la silicosis y aumentar el riesgo de cáncer al pulmón.

Para un manejo seguro del producto usted debe:

- 1.- Evitar la inhalación de polvo usando equipos de corte con aspiración de polvo o anular las emisiones de polvo.
- 2.- Garantizar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.
- 3.- Evitar el contacto con los ojos y la piel, y la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado (antiparras de protección, ropa de protección y mascarillas para polvo al menos del tipo P100).



www.simplisima.cl

[f](#) [@](#) @Simplisima.cl



etex inspiring ways
of living